MAGIC WAVE

取 扱 説 明 書

FRINC x anti bac 2K™

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
マジックウェーブをご使用になる前に本書をよくお読みください。
本書は大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意：2-3ページ
各部名称／主な仕様：4ページ
マジックウェーブの使い方：5ページ
マジックウェーブのお手入れ：6ページ
トラブルシューティング：7ページ
アフターサービス：8ページ

安全上のご注意　必ずお守りください。

■ 誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠警告　「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠注意　「軽傷を負うまたは財産に損害を負うおそれがある」内容です。

■ お守りいただく内容の表示と意味は、次のようになっています。

指示：必ずしなければならない強制内容です。	禁止：してはいけない禁止内容です。

⚠警告

指示	・破損、故障などが見られる場合はご使用を中止し、ご購入店または弊社サービスセンターにご連絡ください。 ・コンセントと電源コードが正しく差し込まれているのに、スイッチを押しても電源が入らないとき ・こげくさいニオイ、異音がする、異常に熱い、異常な振動がするときには使用を中止してください。 （火災・感電・けがの原因）
禁止	・電源コードや先端のプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。 （火災・感電・けが・ショートの原因） ・電源コードを曲げたり、傷つけたり、ねじったり、引っ張ったりせず、重いものを乗せたり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。 （火災・感電・ショートの原因） ・交流100V以外、日本国外では使用しないでください。 （感電・ショート・発火の原因）
プラグを抜く	・お手入れの際は必ずスイッチを切ってプラグを持ってコンセントから抜いてください。 ・ぬれた手でプラグ、コードや本体を触らないでください。 （感電・けが・ショートの原因）
指示	・電源コードのプラグの先端の金属部分にほこりが付着した場合はふき取ってください。 （絶縁不良による火災の原因）

禁止	・作動中はマジックウェーブカバーおよび上部を持ち上げないでください。 （水とびや水もれ、誤飲、感電、けがの原因）
禁止	・分解および改造はしないでください。 ・ご自身での修理は決してしないでください。 （火災・感電・けがの原因） ・水をかけたり、水中に沈めたり、水で洗ったりしないでください。 （火災・感電・ショートの原因）

⚠注意

禁止	・アロマオイル、芳香剤や化学薬品など、antibac2Kソリューション以外の溶液は使用しないでください。 （洗浄効果が得られない、故障の原因） ・シンナー、ベンジン、テレビン油、アセトン、その他の腐食性洗剤でお手入れをしないでください。 （ひび割れ、感電、火災の原因） ・ポウルにはお湯を入れないでください。また、水の入れ替えやお手入れの際は、落としたり硬いものにぶつけないようにしてください。 （ひび割れの原因） ・浴室などの高温多湿、水のかかるところで使用しないでください。本体、電源コードやプラグは乾燥した状態で使用してください。 （漏電、感電、故障の原因） ・可燃物や可燃性ガス、火のついたたばこや線香などを近づけないでください。 （火災、爆発などの原因） ・作動中はマジックウェーブを揺らさないでください。モーターの中に水が入る可能性があります。 （水もれ、故障の原因） ・障害物（カーテンなど）の周囲や不安定な場所で使用しないでください。 （転倒によるみもれやひび割れの原因）
指示	・水の交換は、小さな洗面台ではなく、大きなシンクなどで作業してください。ポウルを持つ場合は、ふちに指を掛けてください。 （落下による破損の原因） ・閉め切った部屋などで燃焼器具と一緒に使用する場合は換気してください。 （換気が不十分な場合の一酸化炭素中毒の原因）
プラグを抜く	・長期間をご使用にならない場合は、プラグをコンセントからを抜いてお手入れのうえ保管してください。 （絶縁劣化による漏電火災、感電の原因）

各部名称

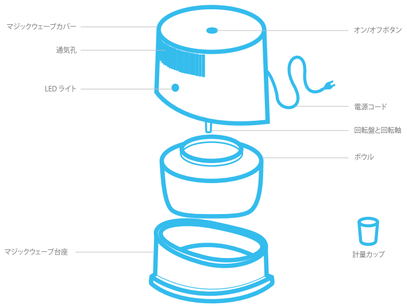

主な仕様		標準付属品
型番/MW-10シリーズ 電源/AC100V 50/60Hz 消費電力/10W 本体寸法/直径166.5(最大部) X高さ206(約)mm 本体質量/約1.1kg	洗浄できる面積/33 m²(約20畳) 連続使用可能時間/24時間 ポウル容量/500ml 電源コード長さ/約2.8m	・ソリューション計量カップ ・おそうじ用ブラシ ・回転軸（予備） ・取扱説明書（本書） ・保証書 ※不足している物がないかご確認ください。

antibac2Kソリューションの使用上のご注意は本取扱説明書の7ページに表示してありますので、よくお読みください。

マジックウェーブの使い方

1.マジックウェーブカバーをはずし、ポウルに水を500mlのラインまで入れてください。水がモーターに流入する恐れがあるため、ライン以上は入れないでください。
　またその際にマジックウェーブカバーを回転軸を上に向けて置かないでください。
2.antibac2Kソリューションのボトルをよく振り、5～15mlをポウルに入れてください。
3.ポウルをマジックウェーブ台座に置き、マジックウェーブカバーをポウルの上に水平に置いてください。このとき、マジックウェーブ台座の正面内側と
　マジックウェーブカバー正面内側の凹凸と、ポウルの凹凸を合わせてください。
4.オン／オフボタンを押し、マジックウェーブの電源を入れてください。電源が入るとLEDライトが点灯します。
5.オン／オフボタンを押し、電源を切ってください。

- アロマオイル、芳香剤や化学薬品など、antibac2Kソリューション以外の溶液は使用しないでください。
- マジックウェーブ内のソリューション水溶液は通常48時間効果があります。
- 喫煙室など特に空気の汚れている場所でご利用になる場合は48時間以内でもポウル内の水が汚れたら、水とソリューションをその都度交換してください。
- ソリューションの適量は約30㎖の広さで注入水量500mlに対し5mlです。ご使用になるお部屋の広さが適用面積以下でソリューションの香りの強さが気にる場合は、無香料のソリューションを混ぜて調節してください。
- マジックウェーブを連続してご使用になった場合（約24時間）少なくとも1時間電源を切り、その後ご使用を再開してください。
- 上記使用時間内で水の減りが目立ったら水を加えてください。
- ソリューションはボトルをよく振ってからご利用ください。
- マジックウェーブをエアコンの真下、窓の付近その他の空気清浄機のそばに置かないでください。洗浄機能が低下する場合があります。
- マジックウェーブカバーをポウルにセットする際は、その間の隙間が均等になるよう水平にセットしてください。
- オン／オフボタンは強く押したり、押し続けたりしないでください。

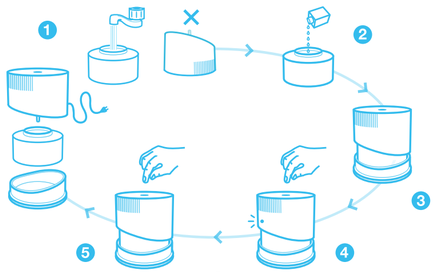

マジックウェーブのお手入れ　ー汚れが目についたらおそうじしてくださいー

1.お手入れの際は、必ずコンセントを抜いてください。
2.マジックウェーブカバーをポウルから取り外し、回転軸を下に向けて置いてください。
3.ポウル内の水を捨て、空にしてください。
4.ポウルを水または台所用の中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗ってください。お取扱いには十分ご注意ください。
5.乾いた柔らかい布またはペーパータオルなどでマジックウェーブカバーの内側表面と外側の汚れを拭き取ってください。
　その際、電源接続部には触れないようご注意ください。またカバーの内部を分解してのおそうじはおやめください。故障の原因となる場合があります。
6.以下のように必要に応じて回転盤と回転軸をおそうじしてください。

- お手入れの際は必ずスイッチを切ってプラグをコンセントから抜いてください。濡れた手でプラグ本体やコードを触らないでください。
- シンナー、ベンジン、テレビン油、アセトン、その他腐食性洗剤でお手入れをしないでください。
- ポウルにはお湯を入れないでください。

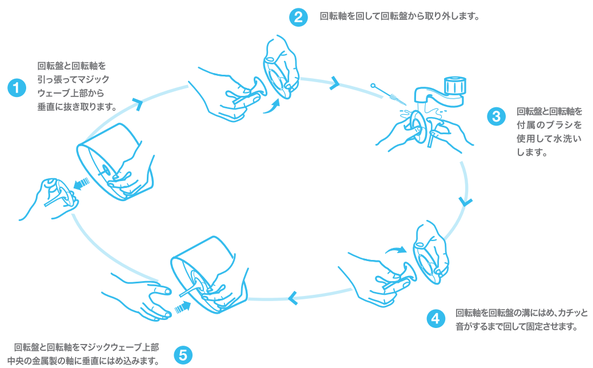

トラブルシューティング

作動しない

- ●電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれており、主電源がオンになっているかどうか確認してください。
- ●マジックウェーブの電源コードとプラグの形状に異常がないかどうか確認してください。
- ●回転盤がマジックウェーブカバー中央の金属製の軸に正しく取り付けられているかどうか確認してください。
- ●マジックウェーブカバー内側のモーター部分付近に水や湿気がないかどうか確認してください。水や湿気がある場合は、24時間放置して乾燥させてから使用を再開してください。
- ●オン／オフボタンを押して電源を入れてください。

その他の電気機器の作動に影響を及ぼす

- ●電源コードが破損していないかどうか確認してください。破損がみとめられた場合は、マジックウェーブの電源を切り、すぐにコンセントから外してください。

振動や雑音がある

- ●回転盤や回転軸がしっかりと所定の位置に固定されているかどうか確認してください。不安定な場合は、回転盤を取り外し、再度所定の位置に正しく取り付けてください。
- ●マジックウェーブカバーが正しく水平にポウルに置かれているかどうか確認してください。

anti bac 2K™ ソリューションの注意

- ●飲み込んだり、目に入れないようにしてください。目に入った時は流水でよく洗い流してください。誤って飲み込んだ場合は牛乳をコップ1ー2杯飲み、ソリューションをボトルごと持参し、かかりつけの医師にご相談ください。
- ●ソリューションはボトルをよく振ってからご利用ください。
- ●ソリューションのボトルはキャップが閉まっていることを確認のうえ振ってください。
- ●子供やペットの手の届かない所でご使用ください。
- ●用途外では使用しないでください。
- ●ボトルの中に水や他のものを入れたり、別の容器に詰め替えないでください。
- ●直射日光と高温をさけて保管してください。

くわしくは下記ホームページをご覧下さい

「antibac2K 日本公式サイト」 www.antibacjapan.com
または 弊社サイト http://www.frontrunner.jp/product/magicwave/index.html

アフターサービス

アフターサービスについてご不明な場合は、以下の弊社サービスセンターにご連絡いただくか、ウェブサイトをご覧ください。

弊社ウェブサイト　www.frontrunner.jp

サービスセンター　0120-103772

受付時間：月曜~金曜、午前9：00~午後5：00（祝日および夏季休暇、年末年始を除く）

サービスセンターが通話中の場合は、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しくださいますようお願い申し上げます。
本製品に関するお問合せ、およびサポートは日本国内限定とさせていただきます。

○個人情報のお取り扱いについて

弊社サービスセンターにお問合せいただいたお客様の個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

○保証書の記入事項

本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より購入日と販売店欄などの記入をお受けください。
保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。また、保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

製造管理元：
株式会社アンティバックジャパン
兵庫県芦屋市岩園町34-18

販売元：
株式会社フロントランナー
東京都中央区日本橋大伝馬町1-8
日本橋大伝馬町プラザビル

Antibac2K® はAntibac Laboratories Pte Ltd.の登録商標です。
FRINCは 株式会社フロントランナーの登録商標です。
Magic Waveは 株式会社フロントランナーの商標です。(商標登録出願中)
Magic Waveは Antibac Laboratories Pte Ltd.のライセンスに基づき製造されています。